




Christian Bjørn Mailbox – with LED light and sensor

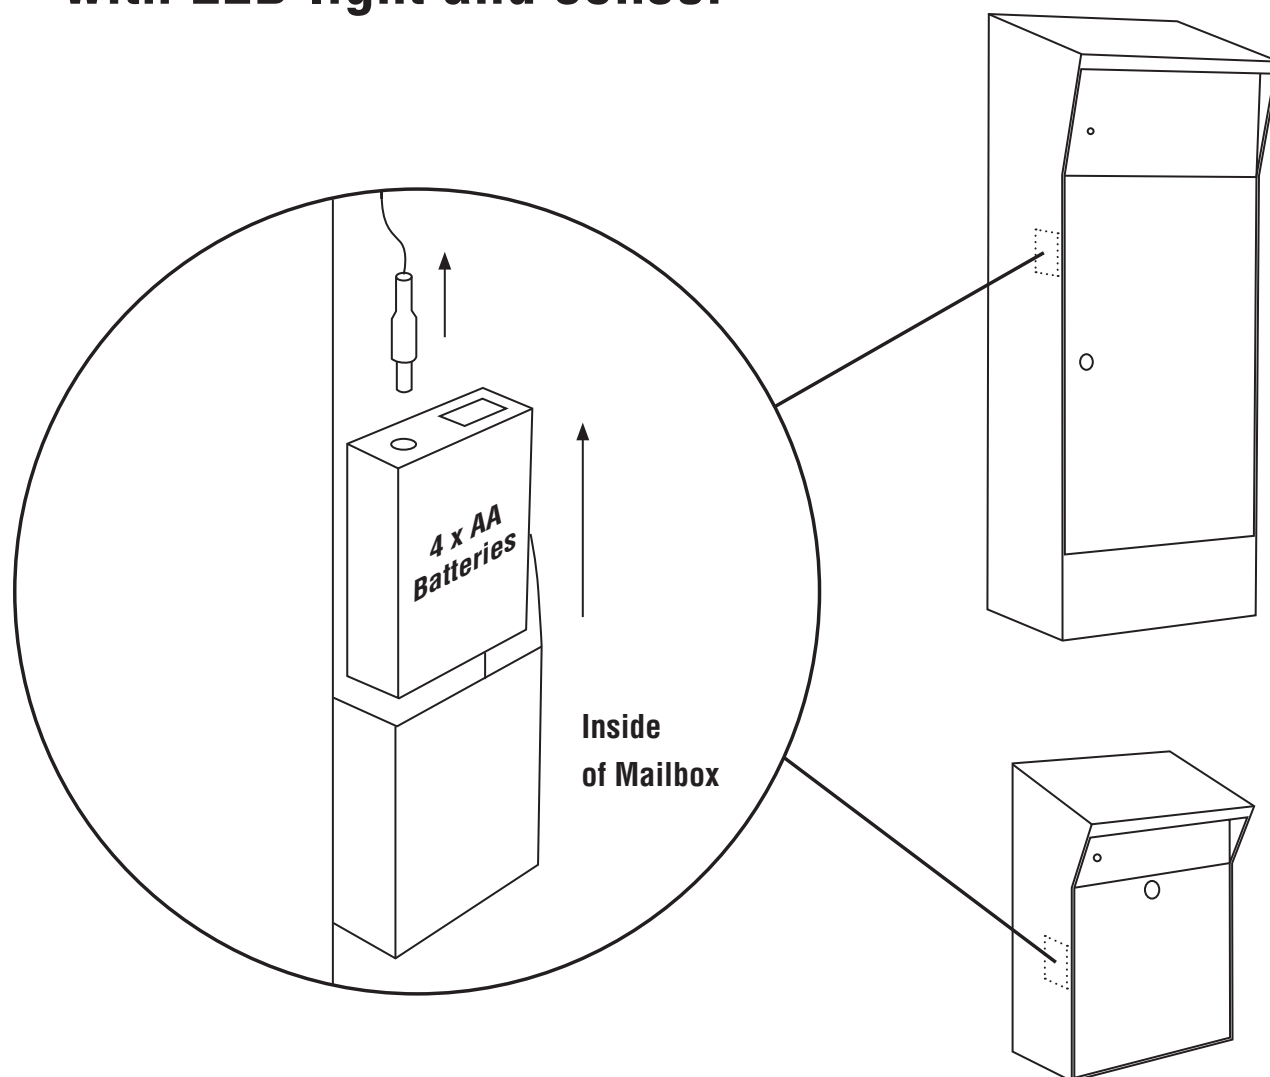

Sådan isætter du batterier

Der skal bruges 4 stk. AA batterier.

Slik setter du i batterier

Bruk 4 AA-batterier.

Så här sätter du i batterierna

4 st. AA-batterier behövs.

How to insert batteries

You will need four AA batteries.

Einlegen der Batterien

Sie benötigen 4 Stck. Mignon AA-Batterien.

Installation des piles

Il vous faut 4 piles AA.

Zo plaatst u de batterijen




Er moeten 4 AA-batterijen worden gebruikt.



www.allux.com



Christian Bjørn Mailbox – with LED light and sensor

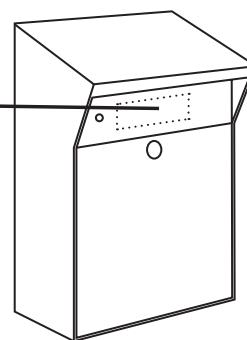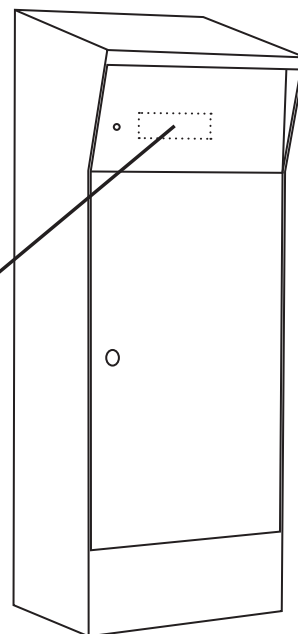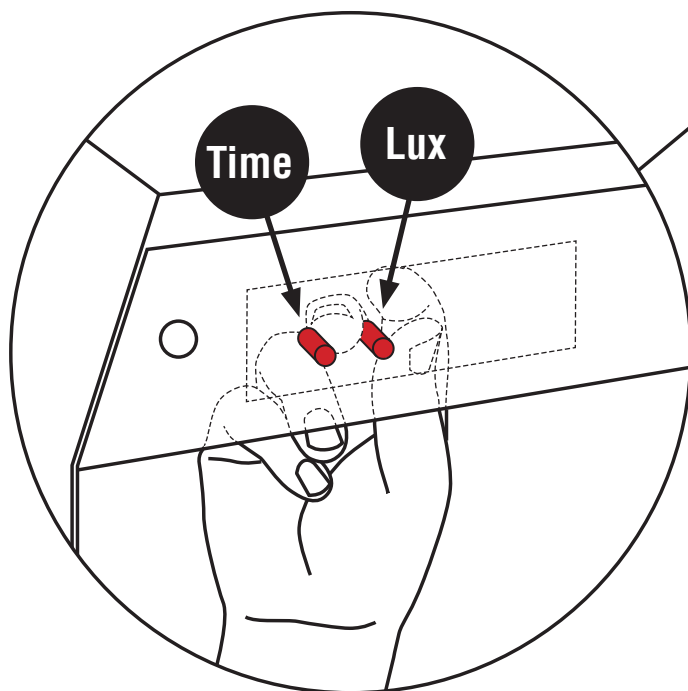

Sådan justeres tid og skumring

Knapper sidder bag på frontpanel, indvendigt i postkassen.

Postkassen set forfra:

- Knap til venstre til indstilling af tid 5–240 sek.
- Knap til højre til indstilling af skumring 0,1–100 lux

Slik justerer du tid og skumring

Knappene er plassert på baksiden av frontpanelet, innvendig i postkassen.

Postkassen sett forfra:

- Knap til venstre til innstilling av tid 5–240 sek
- Knap til høyre til innstilling av skumring 0,1–100 lux

Så här justerar du tid och skymning

Knapparna sitter bakom frontpanelen inuti brevlådan.

Brevlådan sedd framifrån:

- Knappen till vänster för inställning av tid 5–240 sek.
- Knappen till höger för inställning av skymning 0,1–100 lux

How to adjust time and dusk settings

Buttons are placed inside the mailbox on the back of the front panel.

Mailbox, front view:

- Left-hand button for setting the time, 5–240 seconds
- Right-hand button for dusk setting, 0.1–100 lux

Einstellung von Zeit und Dämmerung

Die Schalter sitzen an der Frontplatte innen im Briefkasten.

Briefkasten von vorne gesehen:

- Schalter links zur Einstellung der Zeit (5–240 Sek.)
- Schalter rechts zur Einstellung der Dämmerung (0,1–100 Lux)

Réglage horaire et crépusculaire

Les boutons se trouvent au dos de la façade, à l'intérieur de la boîte aux lettres.

La boîte aux lettres vue de face :

- Bouton de gauche pour le réglage horaire 5–240 s
- Bouton de droite pour le réglage crépusculaire 0,1 à 100 lux

Zo past u de tijd en schemering aan

De knoppen zitten achter het frontpaneel, aan de binnenkant van de brievenbus.

De brievenbus van voren gezien:

- Knap links voor het instellen van de tijd, 5–240 sec.
- Knap rechts voor het instellen van de schemering, 0,1–100 lux



www.allux.com